

Videoringeklokke brukerveiledning

Videoringeklokke

Slik kobler du til og monterer
videoringeklokke

Videoringeklokke



1. Ring alarmstasjonen først

- For å kunne legge til og aktivere videoringeklokken må du først ringe alarmstasjonen på 24 24 06 13. Be alarmoperatøren om å gi deg tilgang til å legge til enheter i appen.
- Hvis du har spørsmål underveis i prosessen, kan du når som helst kontakte alarmstasjonen for hjelp.

2. Legg til videoringeklokken i appen og koble den til alarmsentralen

Åpne videoringeklokken

- Skyv av lokket på baksiden for å finne på-knapp og QR-kode.
-

Skann og legg til videoringeklokke i appen


- Gå til "Enheter" i bunnmenyen.
 - Trykk på "Legg til enhet".
 - Scan QR-koden på baksiden av videoringeklokken.
 - Følg instruksjonene i appen for å slå på videoringeklokken og fullføre registreringen.
-

Koble videoringeklokken til alarmsentralen

- I appen gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg videoringeklokken.
- Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for å åpne innstillinger.
- Velg "Tilkobling" eller "Forbindelse" (navnet på innstillingen er avhengig av hvilken telefon du har).
- Trykk på "Alternativ radiokanal" og følg videre instruksjoner i appen for å koble den til alarmsentralen.

3. Koble til strøm og monter videoringeklokken på veggen

- Skru av strømmen til ringeklokken før du begynner.
- Valgfritt: Velg vinkelbrakett hvis du ønsker å justere kameravinkelen. Det følger med to alternativer – velg den som passer best til ditt inngangsparti.
- Før strømkabelen gjennom bakdekselet og eventuelt braketten.
- Skru fast bakdekselet til veggen. Eller skru fast braketten først hvis du ønsker å bruke den.
- Koble til ledningene fra den gamle ringeklokken. Ekstra ledninger følger med hvis du trenger det.
- Sett videoringeklokken på plass på bakdekselet.
- Skru på strømmen igjen.
- Test videoringeklokken og sjekk kameravinkelen.
- Til slutt strammer du festeskruen på undersiden av videoringeklokken for å sikre den.

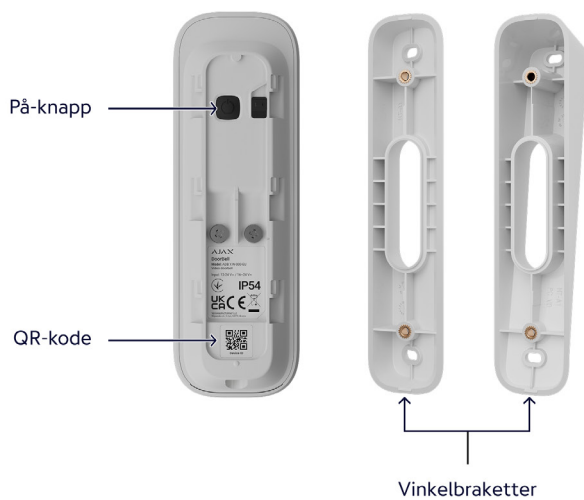


4. Velg hvordan du vil ha lyd

Du kan enten koble til lyd via eksisterende ringeklokkesystem (alternativ A) eller gjennom alarmsirenen (alternativ B).


A. Lyd via eksisterende ringeklokkesystem

Koble BellKit til eksisterende ringeklokkesystem

- Skru av strømmen til ringeklokken før du begynner.
- Ta ned lyd giver fra veggen.
- Koble den grå modulen (BellKit) som følger med til eksisterende ringeklokkesystem. Denne sørger for at spenningen blir stabil. For veiledning se koblingsskjema nedenfor og bilde på neste side.
- Skru på strømmen igjen.

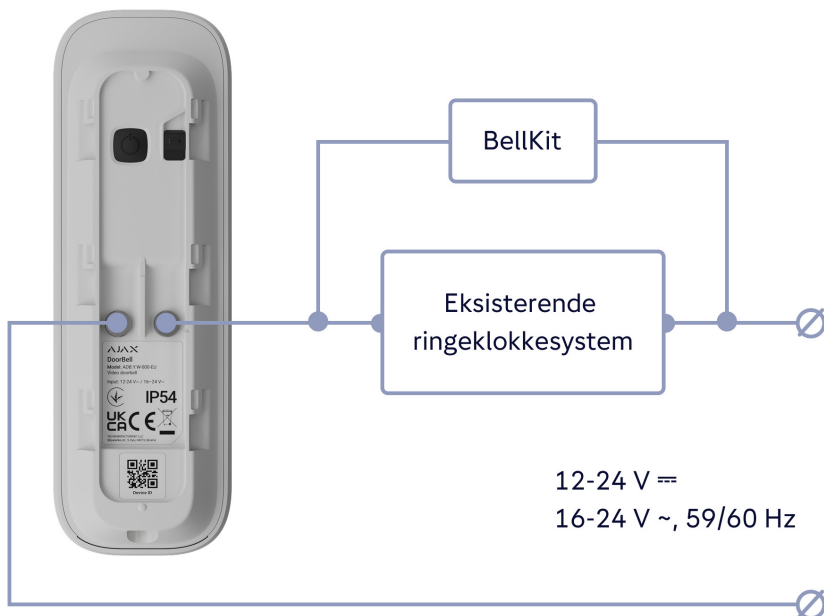

Eksempel på ekstern lyd giver tilkoblet BellKit i henhold til koblingsskjemaet

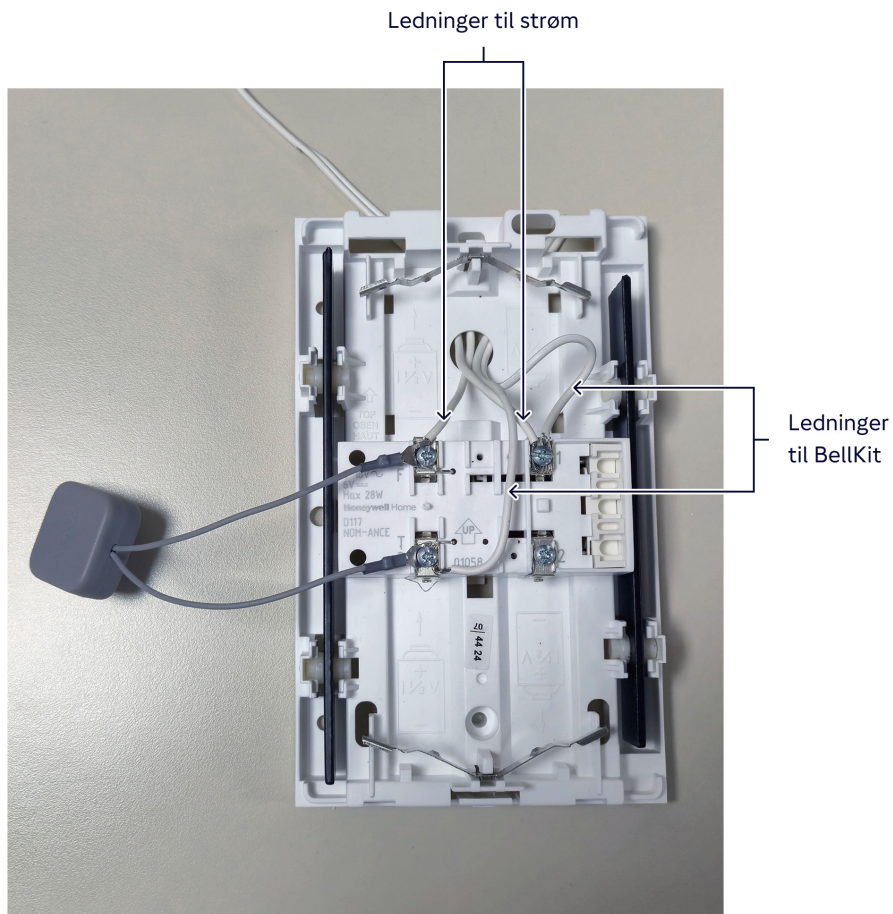

Velg type ringeklokke og juster lyd i appen

- I appen gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg videoringeklokken.
- Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Velg "Dørvarslerinnstillinger"
- Under valget "External chime type" velg type dørvarsler: mekanisk eller digital.
- Her kan du også endre varighet på varselet slik at du får den lyden du ønsker.
- Test ringeklokken for å sjekke at alt fungerer som det skal.

B. Lyd via alarmsirenen (kun mulig for kunder med innbruddsalarm)

- I appen gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg videoringeklokken.
- Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Velg "Dørvarslerinnstillinger"
- Velg "Dørvarsler gjennom Hub-sirener", og velg "ja".
- Velg antall pip du ønsker.

Varsling i appen

Du får varsel i appen om noen ringer på. Ringeklokken kan derfor også brukes uten en ekstern lyd giver. Du velger selv hvordan du ønsker oppsett av varsler.

5. Ring alarmstasjonen igjen

- Når videoringeklokken er montert ringer du alarmstasjonen på 24 24 06 13 og gir beskjed om dette.
- Alarmoperatøren aktiverer da skylagring.

6. Anbefalte innstillinger i appen

For å få mest mulig ut av videoringeklokken anbefaler vi at du gjør følgende innstillinger i appen:

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg videoringeklokken.
 - Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
1. Velg "Deteksjon" og skru av "bevegelsesdeteksjon med bildeanalyse".
Dette hindrer kameraet i å starte opptak ved små og uvesentlige bevegelser, som for eksempel blader som blåser i vinden.
 2. Gå også inn på "Personvernsoner" og sjekk at du ikke filmer områder du ikke har lov til.

Videoringeklokken er nå ferdig montert og klar til bruk.

Legg merke til

Risiko for eksplosjon hvis batteriet er byttet ut med feil type. Kast batterier i henhold til regler for spesialavfall.

Importør

Gjensidige Forsikring ASA
Adresse: Schweigaards gate 21,
0191 Oslo, Norge

Kundeservice

Telefon: 915 03 100

Alarmstasjon

Telefon: 24 24 06 13