

# Brukerveiledning for videoringeklokke

Hus Smart

Innbo Smart

Hytte Smart

Slik legger du til og monterer  
videoringeklokke.

# Videoringeklokke



## 1. Ring alarmstasjonen først

- For å kunne legge til og aktivere videoringeklokken må du først ringe alarmstasjonen på 24 24 06 13. Be alarmoperatøren om å gi deg tilgang til å legge til enheter i appen.
- Hvis du har spørsmål underveis i prosessen, kan du når som helst kontakte alarmstasjonen for hjelp.

## 2. Legg til videoringeklokken i appen og koble den til alarmsentralen

Åpne videoringeklokken

- Skyv av lokket på baksiden for å finne på-knapp og QR-kode.
- 

Skann og legg til videoringeklokke i appen


- Gå til "Enheter" i bunnmenyen.
  - Trykk på "Legg til enhet".
  - Skann QR-koden på baksiden av videoringeklokken.
  - Følg instruksjonene i appen for å slå på videoringeklokken og fullføre registreringen.
- 

Koble videoringeklokken til alarmsentralen

- I appen gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg videoringeklokken.
- Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for å åpne innstillinger.
- Velg "Tilkobling" eller "Forbindelse" (navnet på innstillingen er avhengig av hvilken telefon du har).
- Trykk på "Alternativ radiokanal" og følg videre instruksjoner i appen for å koble den til alarmsentralen.

### 3. Koble til strøm og monter videoringeklokken på veggen

- Skru av strømmen til ringeklokken før du begynner.
- Valgfritt: Velg vinkelbrakett hvis du ønsker å justere kameravinkelen. Det følger med to alternativer – velg den som passer best til ditt inngangsparti.
- Før strømkabelen gjennom bakdekselet og eventuelt braketten.
- Skru fast bakdekselet til veggen. Eller skru fast braketten først hvis du ønsker å bruke den.
- Koble til ledningene fra den gamle ringeklokken. Ekstra ledninger følger med hvis du trenger det.
- Sett videoringeklokken på plass på bakdekselet.
- Skru på strømmen igjen.
- Test videoringeklokken og sjekk kameravinkelen.
- Til slutt strammer du festeskruen på undersiden av videoringeklokken for å sikre den.

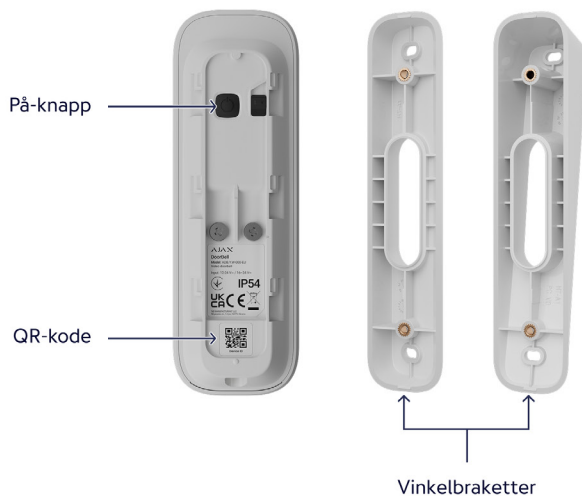


## 4. Velg hvordan du vil ha lyd

Du kan enten koble til lyd via eksisterende ringeklokkesystem (alternativ A) eller gjennom alarmsirenen (alternativ B).

### A. Lyd via eksisterende ringeklokkesystem

Koble BellKit til eksisterende ringeklokkesystem

- Skru av strømmen til ringeklokken før du begynner.
- Ta ned lyd giver fra vegg.
- Koble den grå modulen (BellKit) som følger med til eksisterende ringeklokkesystem. Denne sørger for at spenningen blir stabil. For veiledning se koblings skjema nedenfor og bilde på neste side.
- Skru på strømmen igjen.

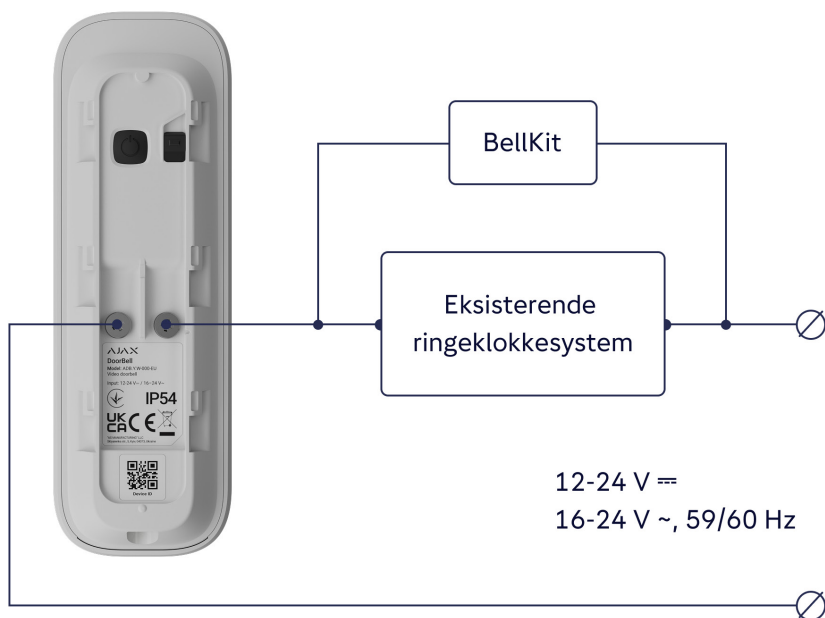



Velg type ringeklokke og juster lyd i appen

- I appen gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg videoringeklokken.
- Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Velg "Dørvarslerinnstillinger"
- Under valget "External chime type" velg type dørvarsler: mekanisk eller digital.
- Her kan du også endre varighet på varselet slik at du får den lyden du ønsker.
- Test ringeklokken for å sjekke at alt fungerer som det skal.

## B. Lyd via alarmsirenen (kun mulig for kunder med innbruddsalarm)

- I appen gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg videoringeklokken.
- Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Velg "Dørvarslerinnstillinger"
- Velg "Dørvarsler gjennom Hub-sirener", og velg "ja".
- Velg antall pip du ønsker.

### Varsling i appen

Du får varsel i appen om noen ringer på. Ringeklokken kan derfor også brukes uten en ekstern lyd giver. Du velger selv hvordan du ønsker oppsett av varsler.

## 5. Ring alarmstasjonen igjen

- Når videoringeklokken er montert ringer du alarmstasjonen på 24 24 06 13 og gir beskjed om dette.
- Alarmoperatøren aktiverer da skylagring.

## 6. Anbefalte innstillinger i appen

For å få mest mulig ut av videoringeklokken anbefaler vi at du gjør følgende innstillinger i appen:

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg videoringeklokken.
  - Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
1. Velg "Deteksjon" og skru av "bevegelsesdeteksjon med bildeanalyse". Dette hindrer kameraet i å starte opptak ved små og uvesentlige bevegelser, som for eksempel blader som blåser i vinden.
  2. Gå også inn på "Personvernsoner" og sjekk at du ikke filmer områder du ikke har lov til.

Videoringeklokken er nå ferdig montert og klar til bruk.

---

**Legg merke til**

Risiko for eksplosjon hvis batteriet er byttet ut med feil type. Kast batterier i henhold til regler for spesialavfall.

**Importør**

Gjensidige Forsikring ASA  
Adresse: Schweigaards gate 21,  
0191 Oslo, Norge

**Kundeservice**

Telefon: 915 03 100

**Alarmstasjon**

Telefon: 24 24 06 13